






Anleitung zum Tausch des DANF Box Abluftlüfter





- ▶ Diese Anleitung erklärt dir, wie du den Abluftlüfter deiner DANF Box V1 / V2 / Xtension tauschen kannst
- ▶ Bitte merke dir bei jedem Schritt die Orientierung der Komponenten
- ▶ Bitte beachte, dass du für den Tausch des Lüfters ein Garantiesiegel entfernen musst.
 - ▶ Deine Garantie bleibt erhalten, wenn du den Austausch in Absprache mit dem DANF Kundenservice durchführst.
 - ▶ Ohne vorherige Absprache, erlischt deine Garantie mit dem entfernen des Siegels
- ▶ Um den Abluftlüfter zu tauschen, benötigst du folgendes Werkzeug
 - ▶ Kreuzschraubenzieher
 - ▶ Torxschraubenzieher (TX20)
 - ▶ Seitenschneider / Schere
- ▶ Sicherheitshinweise:
 - ▶ Die DANF Box muss ausgeschaltet werden
 - ▶ Die DANF Box muss vom Strom getrennt werden
 - ▶ Der Lüfter muss vollständig zum Stillstand gekommen sein
 - ▶ Die LED Kühlkörper werden im Betrieb warm und sollten sich etwas abkühlen bevor du sie anfässt
 - ▶ Optional: Entferne das Netz, um es während dem Austausch nicht aus Versehen zu beschädigen


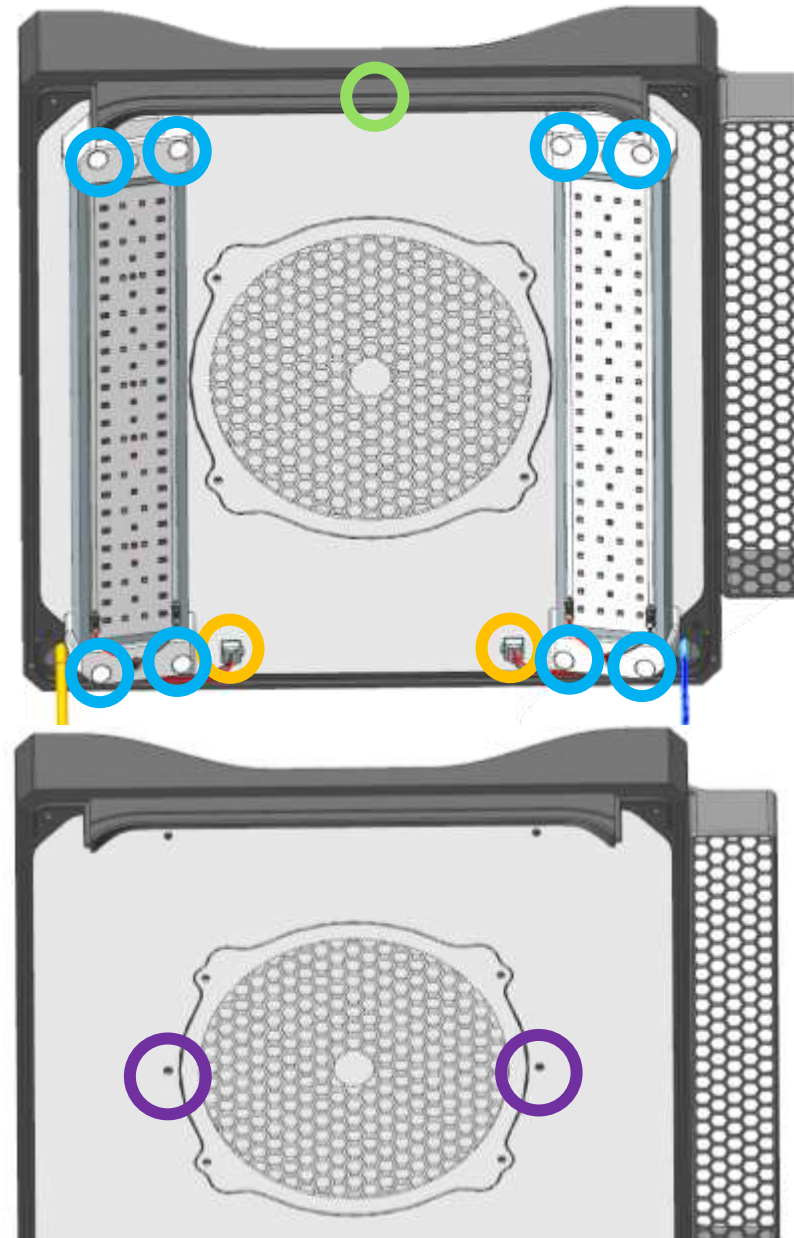
Anleitung zum Tausch des DANF Box Abluftlüfter

- ▶ Entferne das Garantiesiegel 
- ▶ Demontiere die LED Leisten
 - ▶ Trenne die Steckverbindung der LED Leisten 
 - Achtung: Verriegelung am Stecker drücken
 - ▶ Entferne die 8 Torxschrauben der LED Leisten 
 - ▶ Entnehme die LED Leisten
- ▶ Demontiere den Topmoduldeckel
 - ▶ Entferne die 2 Torschrauben des Deckel 
 - ▶ Entnehme den Deckel



Anleitung zum Tausch des DANF Box Abluftlüfter

- ▶ Demontiere den Aktivkohlefilterhalter 
- ▶ Entferne den Lüfter
 - ▶ Trenne die Steckverbindung des Lüfter 
 - Achtung: Vorsichtig, gerade abziehen und Orientierung merken! 
 - ▶ Entferne den Kabelbinder am Lüfterkabel 
 - Hinweis: Dieser Kabelbinder muss nicht zwangsläufig wieder montiert werden, es empfiehlt sich aber das neue Kabel mit einem Kabelbinder oder Klebeband zu fixieren, um die Montage des Deckels zu erleichtern
 - ▶ Merke dir die Orientierung des Lüfters
 - ▶ Entnehme den Lüfter
- ▶ Setze den neuen Lüfter ein und stecke ihn an
- ▶ Baue alle demontierten Bauteile in der folgenden Reihenfolge wieder zusammen
 - ▶ Aktivkohlefilterhalter
 - ▶ Topmoduldeckel
 - ▶ LED Leisten
- ▶ Der Austausch ist abgeschlossen und du kannst die DANF Box wieder in Betrieb nehmen

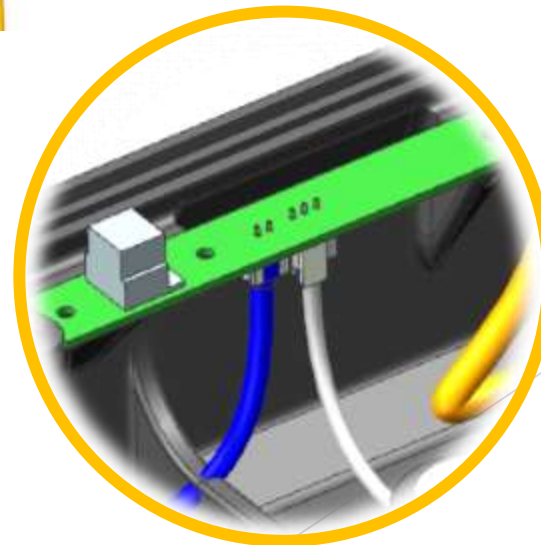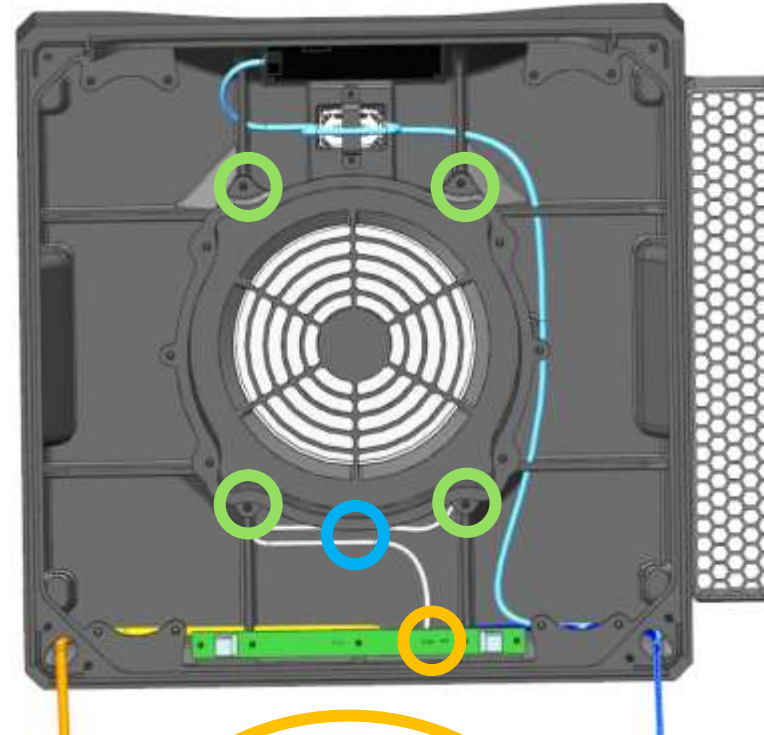

Anleitung zum Tausch des DANF Box Abluftlüfter

Zusammenfassung:

- ▶ Schalte die DANF Box aus und trenne sie vom Strom
- ▶ Lasse den Lüfter zum Stillstand kommen und die LED etwas abkühlen
- ▶ Entferne das Garantiesiegel
- ▶ Demontiere die LED Leisten
 - ▶ Trenne die Steckverbindung der LED Leisten
 - ▶ Entferne die Schrauben der LED Leisten
- ▶ Demontiere den Topmoduldeckel
- ▶ Demontiere den Aktivkohlefilterhalter
- ▶ Entferne den Lüfter
 - ▶ Trenne die Steckverbindung des Lüfter
 - ▶ Entferne den Kabelbinder am Lüfterkabel
 - ▶ Entnehme den Lüfter
- ▶ Setze den neuen Lüfter ein
- ▶ Baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen