




# Anleitung zum Tausch der DANF Box Elektroniklüfter

- ▶ Diese Anleitung erklärt dir, wie du die Elektroniklüfter deiner DANF Box V1 / V2 / Xtension tauschen kannst
- ▶ Bitte merke dir bei jedem Schritt die Orientierung der Komponenten
- ▶ Bitte beachte, dass du für den Tausch der Lüfter ein Garantiesiegel entfernen musst.
  - ▶ Deine Garantie bleibt erhalten, wenn du den Austausch in Absprache mit dem DANF Kundenservice durchführst.
  - ▶ Ohne vorherige Absprache, erlischt deine Garantie mit dem entfernen des Siegels
- ▶ Um den Elektroniklüfter zu tauschen, benötigst du folgendes Werkzeug
  - ▶ Kreuzschraubenzieher
  - ▶ Torxschraubenzieher (TX10)
  - ▶ Torxschraubenzieher (TX20)
- ▶ Sicherheitshinweise:
  - ▶ Die DANF Box muss ausgeschaltet werden
  - ▶ Die DANF Box muss vom Strom getrennt werden
  - ▶ Die Lüfter müssen vollständig zum Stillstand gekommen sein
  - ▶ Optional: Entferne das Netz, um es während dem Austausch nicht aus Versehen zu beschädigen

# Anleitung zum Tausch der DANF Box Elektroniklüfter


- ▶ Entferne das Garantiesiegel 
- ▶ Demontiere den Wasserlevelsensord
  - ▶ Entferne die 2 Kreuzschrauben des Wasserlevelsensord 
  - ▶ Trenne die Steckverbindung des Sensors
  - ▶ Entnehme die Schwimmerkammer
- ▶ Demontiere den Basismoduleinsatz
  - ▶ Entferne die 4 Torxschrauben des Basismoduleinsatzes 
  - ▶ Entnehme den Basismoduleinsatz



Achtung:

Der Einsatz hat eine Klemmverbindung zum Basismodul, so dass du ggfs. durch die Öffnung zum Wassermodul greifen und dem Einsatz einen kleinen Schlag von unten versetzen musst, um ihn zu lösen.


Danach hebst du ihn hinten hoch, hebst ihn vertikal an bis du an den unteren Haken der vorderen Säulen vorbei bist und kannst ihn dann aus der DANF Box nehmen


Die Montage läuft dementsprechend und beim Einsetzen muss er mit Kraft eingedrückt werden, um die Klemmverbindung wiederherzustellen.

- ▶ Demontiere den/die Lüfterdeckel an der Rückseite der DANF Box 
  - ▶ Entferne die 2 Torxschrauben des Lüfterdeckels
  - ▶ Entnehme den Lüfterdeckel

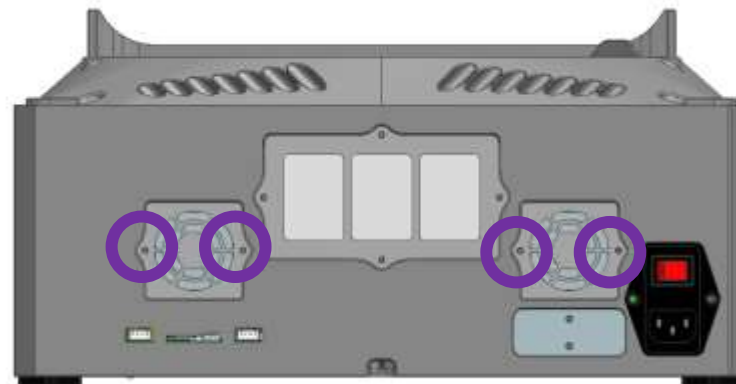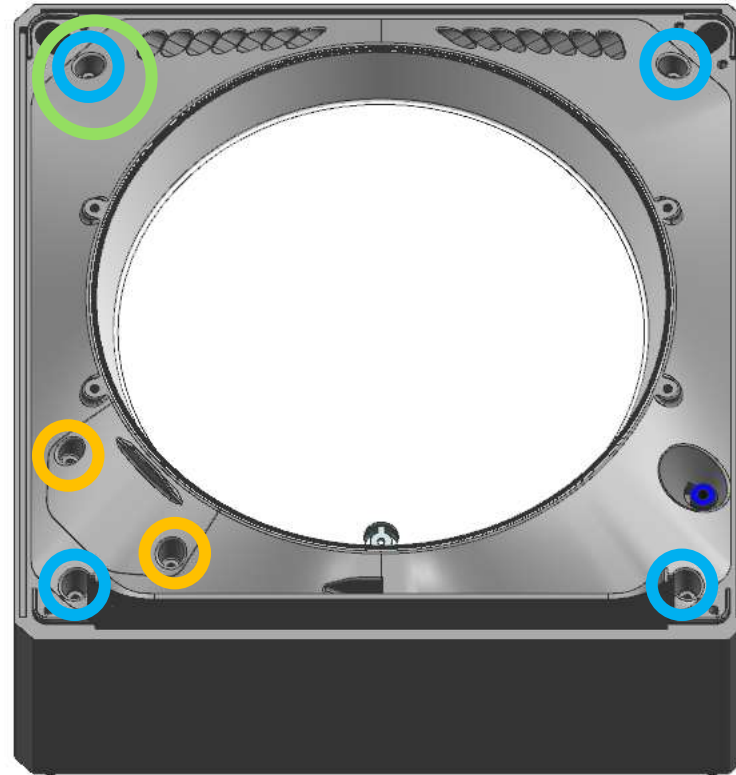

# Anleitung zum Tausch der DANF Box Elektroniklüfter

- ▶ Demontiere den/die Lüfter
  - ▶ Trenne die Steckverbindung des/der Lüfter 
  - Achtung: Vorsichtig, gerade, abziehen und Steckerorientierung merken!
  - ▶ Entnehme den Lüfter
- ▶ Montiere den /die neuen Lüfter
  - ▶ Setze den Lüfter ein und stelle die Steckverbindung her
- ▶ Baue alle demontierten Bauteile in der folgenden Reihenfolge wieder zusammen
  - ▶ Lüfterdeckel
  - ▶ Basismoduleinsatz
  - ▶ Schwimmerkammer
  - ▶ Wasserlevelsensor
- ▶ Der Austausch ist abgeschlossen und du kannst die DANF Box wieder in Betrieb nehmen

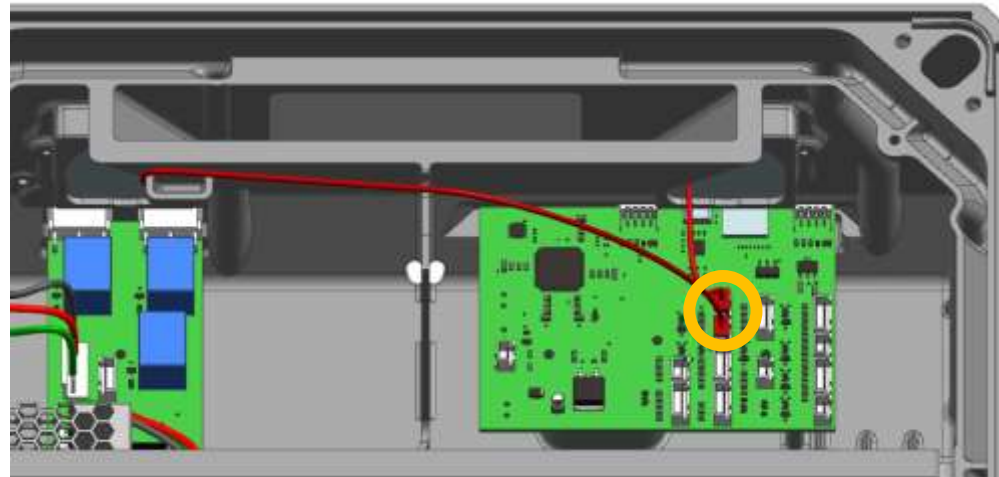

# Anleitung zum Tausch der DANF Box Elektroniklüfter

## Zusammenfassung:

- ▶ Schalte die DANF Box aus und trenne sie vom Strom
- ▶ Lasse den Lüfter zum Stillstand kommen
- ▶ Entferne das Garantiesiegel
- ▶ Demontiere den Wasserlevelsensoren
- ▶ Demontiere den Basismoduleinsatz
- ▶ Demontiere den/die Lüfterdeckel
- ▶ Entferne den/die Lüfter
- ▶ Montiere den /die neuen Lüfter
- ▶ Baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen