




Anleitung zum Tausch des Pumpenmodul

- ▶ Diese Anleitung erklärt dir, wie du das Pumpenmodul deiner DANF Box V1 / V2 / Xtension tauschen kannst
- ▶ Bitte merke dir bei jedem Schritt die Orientierung der Komponenten
- ▶ Bitte verwende nur originale Pumpenmodule von DANF - bei der Verwendung anderer Pumpen kann DANF keine Garantie für den ordnungsgemäßen betrieb deiner DANF Box garantieren
- ▶ Um das Pumpenmodul zu tauschen, benötigst du folgendes Werkzeug:
 - ▶ Torxschraubenzieher (TX20)
- ▶ Sicherheitshinweise:
 - ▶ Die DANF Box muss ausgeschaltet werden
 - ▶ Die DANF Box muss vom Strom getrennt werden
 - ▶ Die Lüfter müssen vollständig zum Stillstand gekommen sein
 - ▶ Das Wassermodule muss entfernt werden

Anleitung zum Tausch des Pumpenmodul




- ▶ Entferne den Gießschlauch und das Hygrometer
- ▶ Lege die DANF Box auf die rechte Seite
 - ▶ Lege am besten eine Decke o.ä. unter, um deine DANF Box nicht zu beschädigen
- ▶ Demontiere das Pumpenmodul
 - ▶ Entferne die 4 Torxschrauben des Pumpenmoduls
 - ▶ Trenne die Steckverbindung des Pumpenmoduls

Achtung: Vorsichtig, gerade, abziehen und Steckerorientierung merken!
- ▶ Beachte bei der Entnahme des Pumpenmoduls die Hinweise auf Seite 3

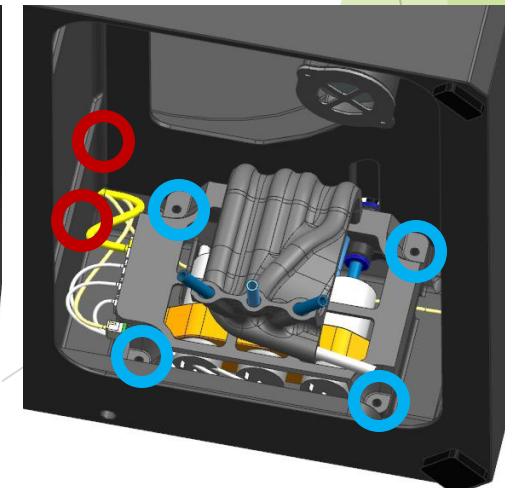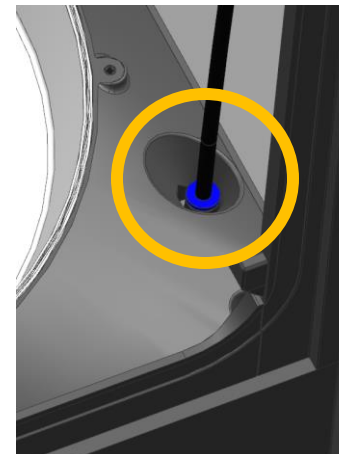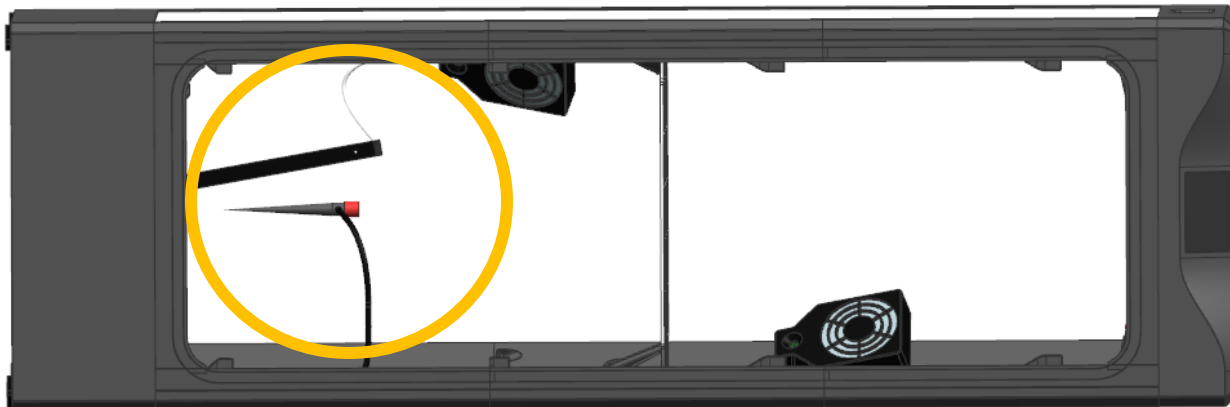

Anleitung zum Tausch des Pumpenmodul

- ▶ Um das Pumpenmodul zu entfernen muss es gekippt werden
 - ▶ Beachte bei der Entnahme, dass der Leckagesensor in einer Tasche sitzt, aus der das Pumpenmodul nach der Drehung herausgehoben werden muss
 - ▶ Setze nun das neue Pumpenmodul in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau wieder ein
 - ▶ Stecke die Kabel an das Pumpenmodul
 - ▶ Setze das Pumpenmodul ein
- Achtung: Beachte, dass der Leckagesensor nicht beschädigt wird!
- ▶ Montiere das neue Pumpenmodul
 - ▶ Montiere den Gießschlauch und das Hygrometer

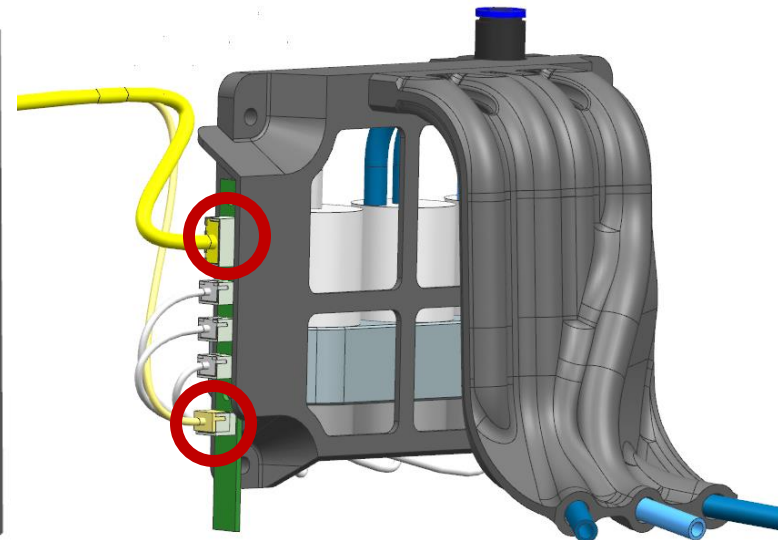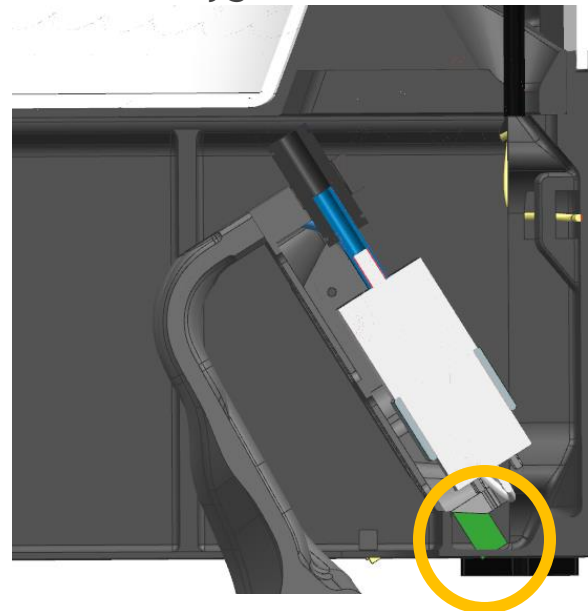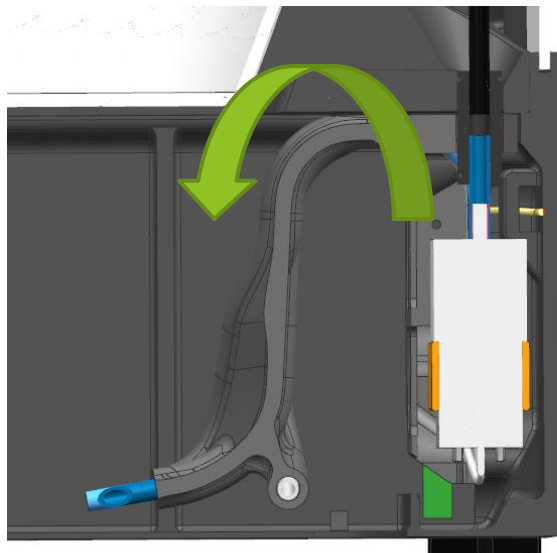

Anleitung zum Tausch des Pumpenmodul

Zusammenfassung:

- ▶ Schalte die DANF Box aus und trenne sie vom Strom
- ▶ Lasse die Lüfter zum Stillstand kommen
- ▶ Entferne das Hygrometer und den Gießschlauch
- ▶ Lege die DANF Box auf die rechte Seite
- ▶ Demontiere das Pumpenmodul
- ▶ Montiere das neue Pumpenmodul
- ▶ Stelle die DANF Box wieder auf
- ▶ Montiere das Hygrometer und den Gießschlauch